
NB201、202 電子講桌操作手册

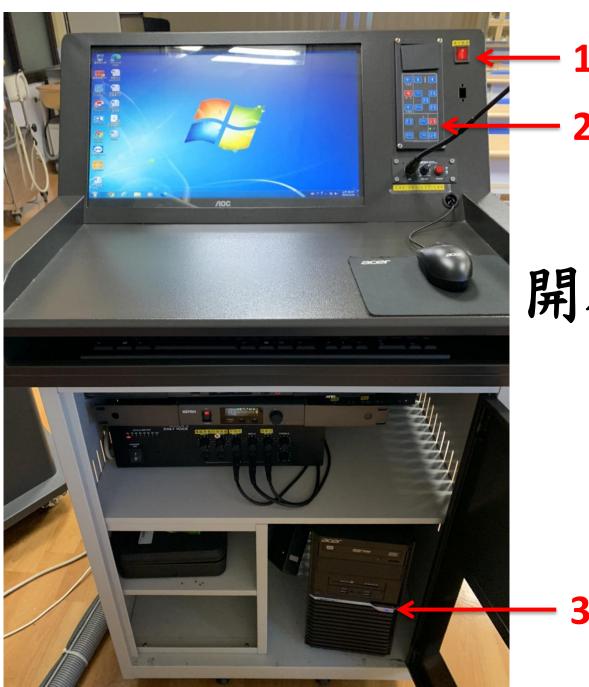

開機:三步驟



1. 開啟總電源(若為關閉狀態)

2. 按壓"上課開機" 按鍵



3. 開啟電腦主機



*若無電腦畫面 按壓"電腦"按鍵

電腦=電腦畫面錄播=情境畫面




1. 開啟錄播主機

綠燈:開

紅燈:關



關機:兩步驟

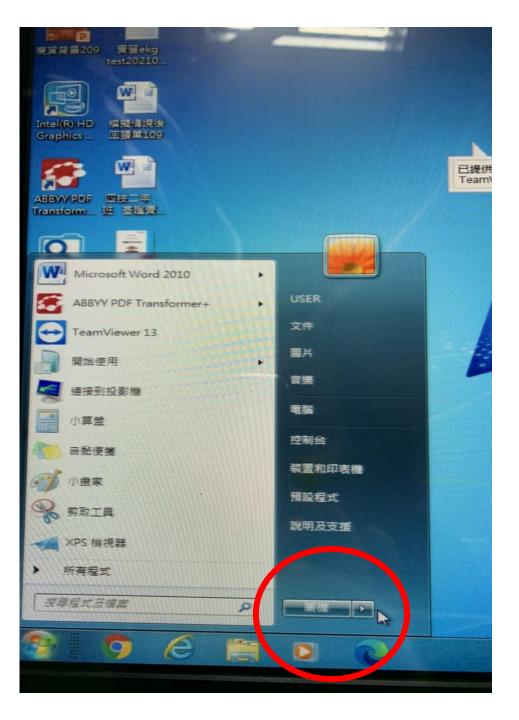

1. 電腦關機



2. 按壓"下課關機"按鍵



關錄播主機步驟:

按1→2→3(中間皆不需停留)

完成後電源燈會閃爍後關機

*若有問題,可隨時聯繫 永桂(#3115)謝謝您。