# NB102、NB104 電子講桌操作手冊



開機:四步驟



## 1. 開啟總電源 (若為關閉狀態)

2. 按壓"上課開機"按鍵



## 3. 開啟電腦主機




#### 4. 開啟錄播主機

綠燈:開

紅燈:關



關機:兩步驟

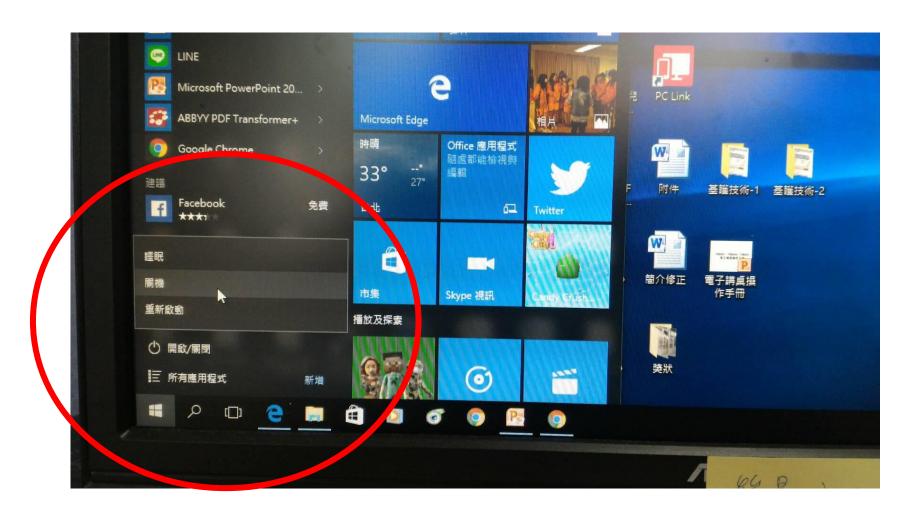

## 1. 電腦關機



2. 按壓"下課關機"按鍵

## \*若有問題,可隨時聯繫<u>永桂(#3115)</u> 或品慈(#3108),謝謝您。